


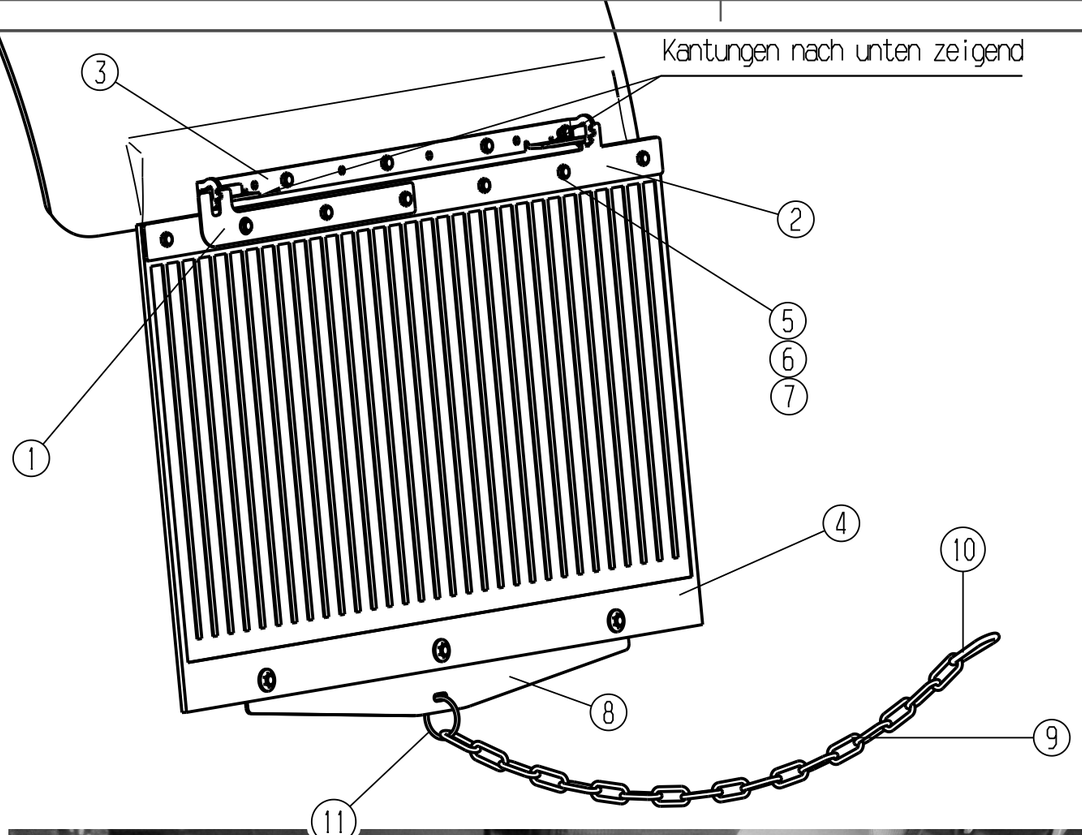


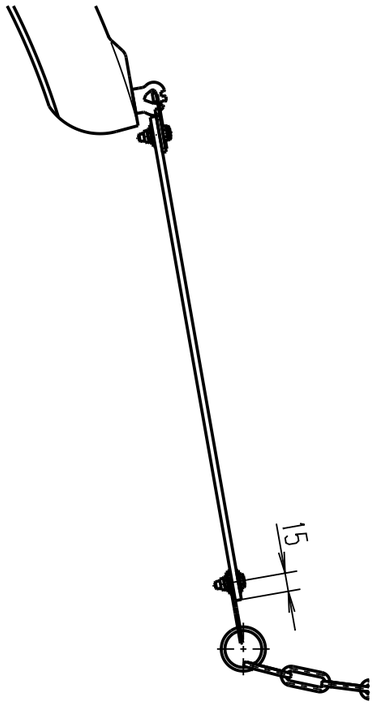

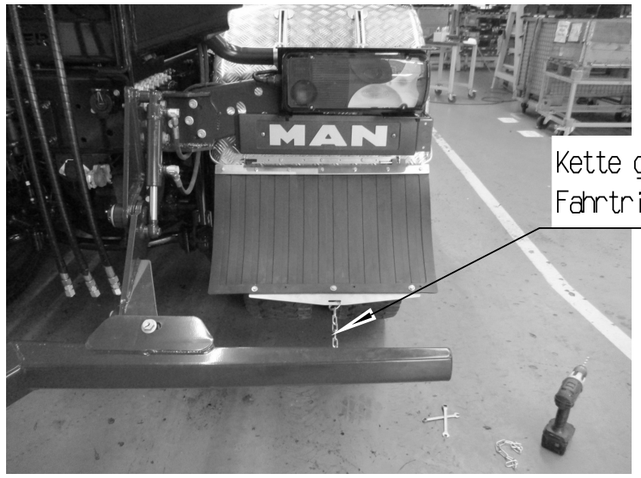

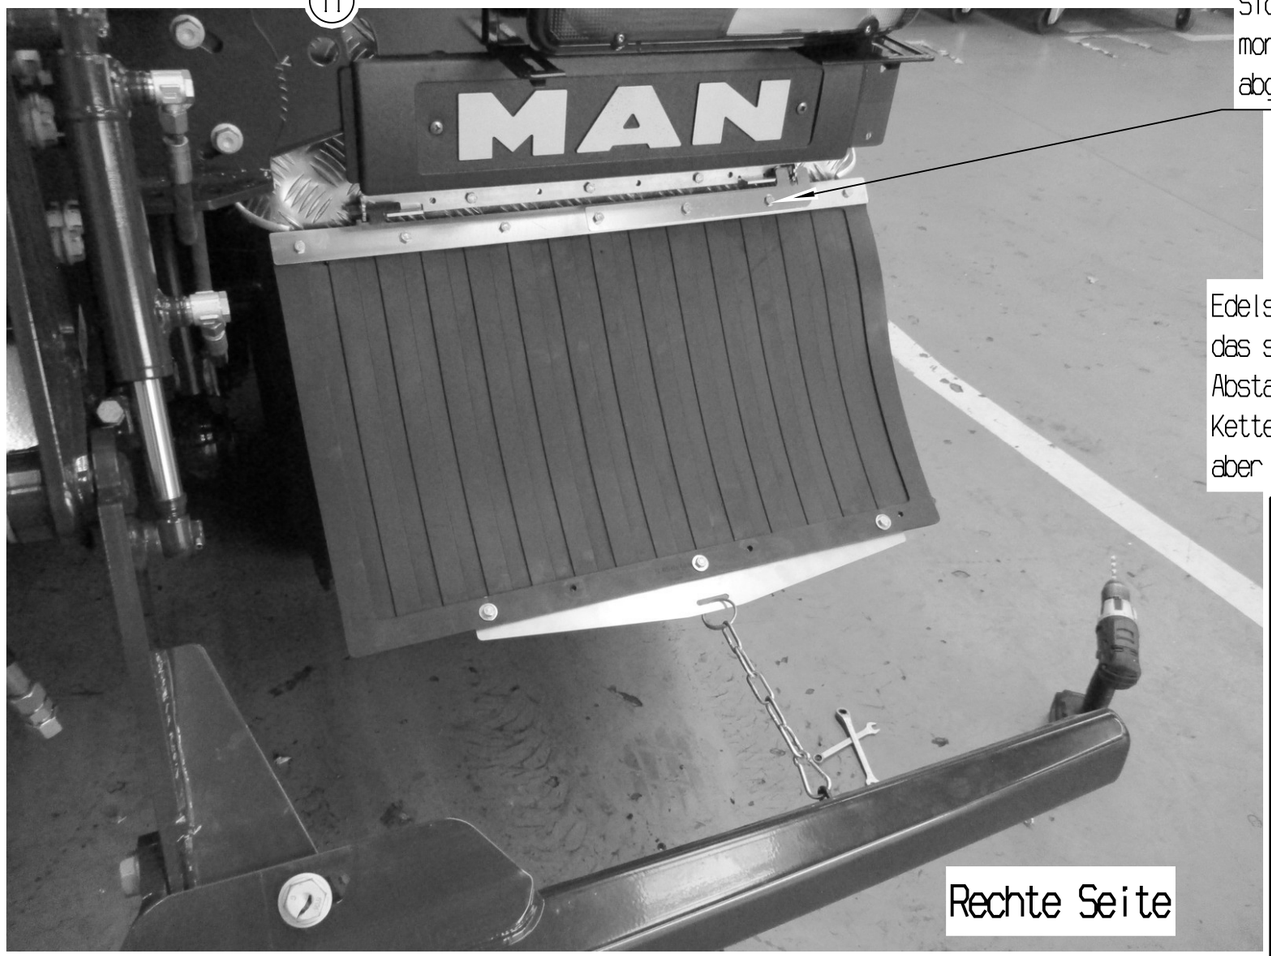

Sicherungsbleche li/re an den Außenseiten des Fahrzeugs montieren, nach Montage prüfen, ob der Spritzlappen abgenommen werden kann.

Edelstahlblech zum einhängen der Kette so montieren, das sich das Langloch für die Kette im gleichen seitl. Abstand wie die Öse am UFS-Rohr befindet. Kette so kürzen das der Spritzlappen max. nach hinten steht, aber beim hochklappen des UFS-Rohrs nicht beschädigt wird.

Materialnummer	3000 1039 418	
Benennung	ANBAU SPRITZLAPPEN	
Materialindex	---	
Gewicht [kg]	6,2	
Teil	Materialnummer	Anz.
1	0000 9306 059	2
2	0071 1180 094	2
3	1000 1180 437	2
4	0000 1180 023	2
5	424 207	30
6	501 406	30
7	511 267	36
8	0000 1127 574	2
9	576 933	1m
10	572 652	2
11	783 494	2

		Werkstoff/material	Dokumentenindex document index: --		Anzahl quantity:	Änderungsbeschreibung revision text	
			Änderungsnummer revision number:				
			Abt. Dept.	Datum date	Name name		
			Gezeichnet drawn				
		Abt. A-TD	Datum date	Name name	Allgemeintoleranzen nach general tolerance according to	Oberflächen nach surface according to	F.X. MEILLER Fahrzeug- und Maschinenfabrik GmbH & Co KG - 80997 München
		Gezeichnet drawn	14.08.20	SAN			
Passmaß fit size	Abmaß dimension	Geprüft checked	14.08.20	FUG	0000 0391 501	0000 0391 500	

Maßstab/scale 1:5

m = s. Tab

© F.X. MEILLER Schutzvermerk nach protection notice acc. to DIN ISO 16016

Benennung/title

ANBAU SPRITZLAPPEN

mit Edelstahlscharnier und Kette, abnehmbar

Zeichnung-Nr./drawing no. Pos. Ch. Blatt/sheet

3000 1039 418

FORMAT D = A3 | CAD:CATIA V5